

ALTIS ECOBOOST 2 ELEKTRONIKUS TERMOSZTÁTTAL**Bevezetés**

Az Atlantic márka, amely 1968 óta ismert, mivel szakosodott a fűtési rendszerek, a hőkomfort és az energia-megtakarítás terén. Az Ön által megvásárolt új ALTIS ECOBOOST 2 modellben megtestesítette a 40 éves tapasztalat és az innováció. Reméljük, hogy a termékünk mindenben megfelel az Ön igényeinek. Köszönjük a bizalmat az Atlantic márka iránt! A további részletes információkért a fejlesztéseinkről szívesen meghívjuk a www.atlantic-comfort.com oldalunkra.

Telepítés

A telepítésre vonatkozóan figyelje a táblát a készüléken és az utasítás 1/2. részét: cikkszám U0621980. Az Ön által megvásárolt modell hordozható (mobil), vagy helyhez kötött változatban telepíthető.

MŰKÖDÉSI ELV

- A hőmérséklet növekedése és csökkentése (7°C és 30°C között kizárólag csak Kézi Üzem módban valósítható meg) kötelező további visszajelzés nélkül.
- Menü navigáció;
- Visszajelzés;
- Kikapcsolás;
- Lezárás (blokkolás), feloldás g. unlocking

MŰKÖDÉSI ÜZEMMÓDOK

A felhasználó 3 üzemmódot használhat:

Kézi

A készülék folyamatosan fenntartja a beállításoknál beállított hőmérsékletet

Prog

A készülék a hét minden napjára beállított belső programot teljesíti. A készülék bekapcsolásakor a felhasználó az alábbi beállításokat tudja beállítani:

Hétfő, kedd, csütörtök, péntek, Komfort 6.00-tól 8.00-ig és 18.00-tól 22.00-ig. Szerda Komfort 6.00-tól 8.00-ig, 12.00-tól 14.00-ig és 18.00-tól 22.00-ig. Szombat és vasárnap, Komfort 6.00-tól 22.00-ig. A felhasználó módosíthatja a megadott tartományokat, és beállíthat 3 Komfort időtartamot naponta. Ezen Komfort tartományok végrehajtása során a beállított hőmérséklet a vagy a gombokkal állítható be. A Komfort tartományokon kívül beállított hőmérséklet – az Eco hőmérséklet, amelyet a Temp. ECO szakaszban lehet beállítani (ld. a Prog. üzemmód menüpontok fejezetet).

Autó

A készülék önállóan szabályozza az átmenetet a KOMFORT és az ECO hőmérsékleti üzemmódok között a helyiségben az jelenléti függvényében.

KAPCSOLÓ

A készülék vezérlőegysége mögött a Ki- Bekapcsoló gomb található.

Ezt a kapcsolót csak a fűtés elhúzódo megállása esetén használja (a fűtési szezonon kívül). A készülék áramellátásához állítsa a Ki- /Bekapcsoló gombot a I helyzetbe. Miután a készülék áramellátása ki lett kapcsolva, újraindításkor, újra be kell állítani a dátumot és az időt.

AZ ELSŐ HASZNÁLTATBA VÉTEL

Válassza ki a nyelvet, utána a dátumot és az időt. Amikor először bekapcsolja az áramellátást:

- Indul a KÉZI üzemmód.
- a beállított hőmérséklet 20°C.

A FŰTÉS KI- /BEKAPCSOLÁSA

Ha ki szeretné kapcsolni a fűtést, hosszan nyomja meg a gombot. Erősítse meg a „Kikapcsolás” gomb megnyomásával. A készülék bekapcsolásához, hosszan nyomja meg a gombot.

A VEZÉRLÉS LEZÁRÁSA (BLOKKOLÁSA)

Ahhoz, hogy a gyerekek ne tudják megváltoztatni a beállításokat, zárja a vezérlőegységet, ehhez hosszan nyomja meg a gombot. Válassza ki a «Zárolás» gombot és igazolja szándékát a gombbal. A zárolás feloldása hasonlóképpen történik, csak a «Zárolás feloldása» gomb kiválasztásával.

HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA**KÉZI üzemmódban:**


KÉZI 20.0° 19:30	Növelje a segítségével (maximum 30°C). Csökkentse a segítségével (minimum 10°C). Tovább lehet csökkenteni 7 °C-ig (Jegesedés elleni hőmérséklet, ami nem változtatható) a segítségével
-------------------------------	---

PROG. üzemmódban:


PROG 20.0° 19:30	Ha a kijelzőn látható a PROG, beállíthatja a különböző programozási tartományokat Komfort üzemmódban A hőmérséklet növelésére használja a gombot (max. 30°C). A hőmérséklet csökkentésére használja a gombot (min. 10°C).
PROG ECO 16.0° 19:30	Ha a kijelzőn látható a PROG ECO, beállíthatja a különböző programozási tartományokat ECO üzemmódban. A hőmérséklet megváltoztatásához ECO üzemmód tartományban, be kell lépni a Temp. ECO menübe (lásd a „menü a PROG üzemmódban” c. fejezetet)
PROG 7.0° 19:30	Ha beállította a Fagyól való védelem hőmérsékletet (7°C), az ECO üzemmódbani programozásra való átálláskor, a kijelző 6°C-ot mutat (1°C-ra történő automatikus csökkentés)

Amennyiben az ECO programozási tartományban volt, majd visszatért a Komfort programozási tartományba, a kijelzőn a korábban a Komfort üzemmódban meghatározott hőmérséklet jelenik meg, vagy ha ez a készülék első használata - az a hőmérséklet, amely a KÉZI üzemmódban volt beállítva.


KÉZI üzemmód menü

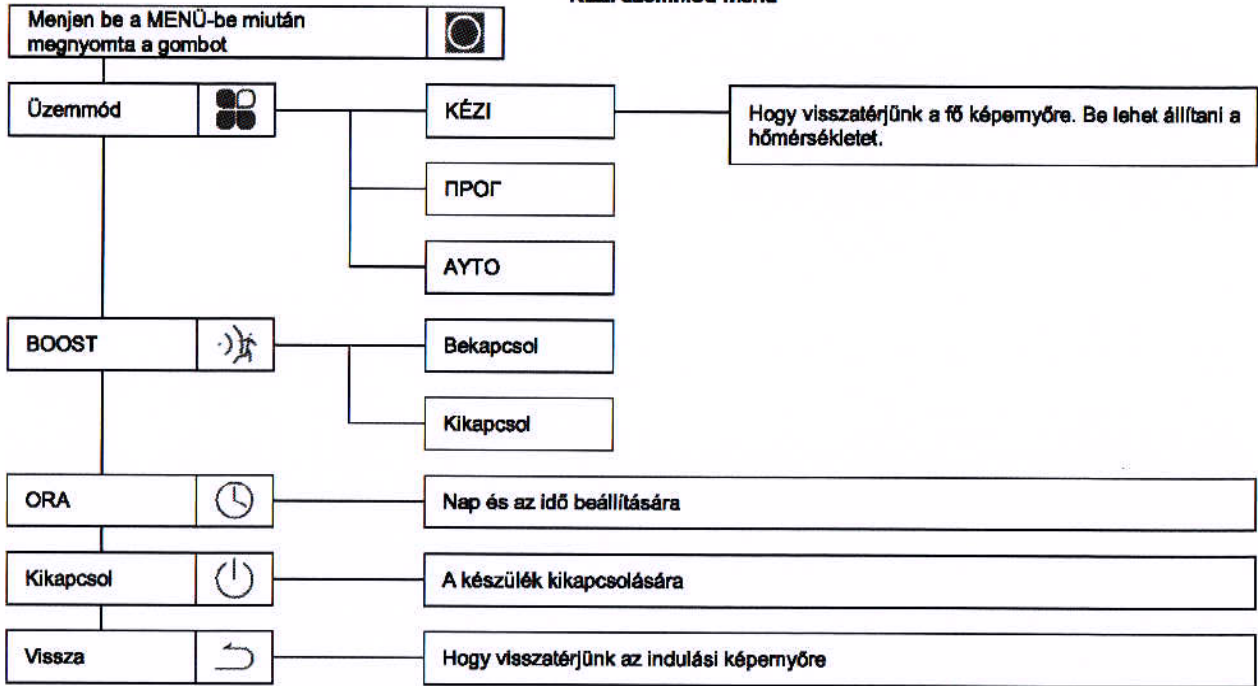

PROG üzemmód menü

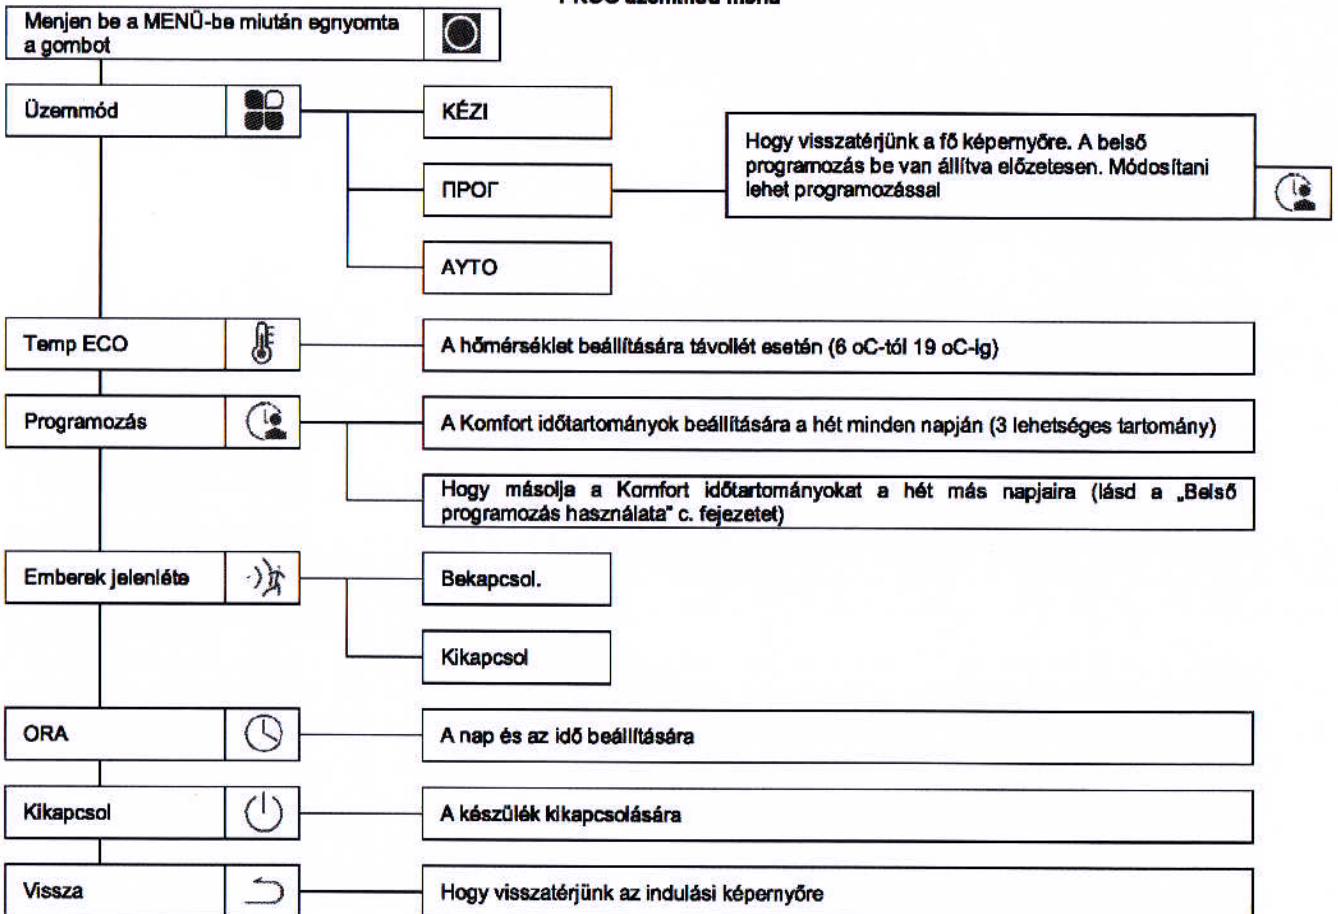

AUTO üzemmód menü

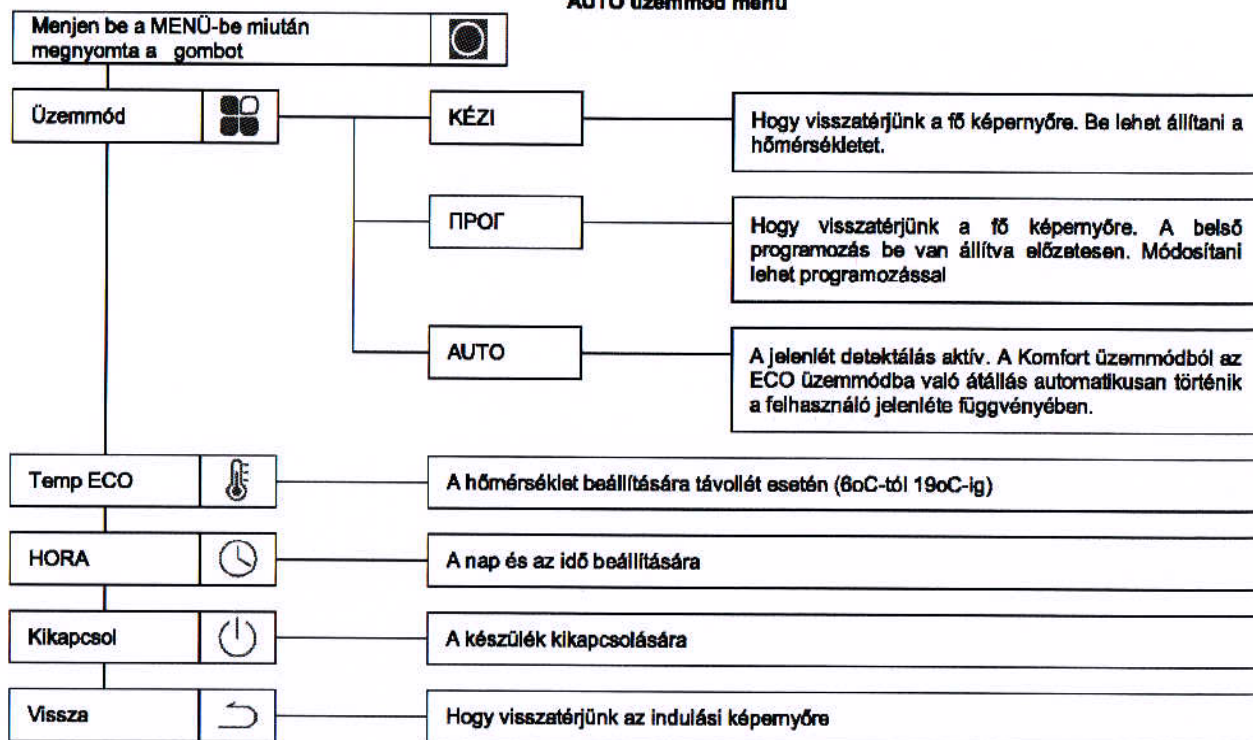

BELSŐ PROGRAMOZÁS HASZNÁLATA

Előmelegítés


A készüléke olyan funkcióval rendelkezik, amely lehetőséget megadja a beprogramozott előmelegítéshez. A beprogramozott üzemmódban a készülék bekapcsolja a fűtést, a szoba bemelegedési idejének figyelembevételével, hogy Ön megérkezésekor a szoba hőmérséklete elérjen a beállított szintet.

Példa: Ha a program beállításában 15:00 óra szerepel, a készülék elkezdli a helyiség előmelegítését a beállítástól függően (ez az idő 10 perc és 1 óra között lehet).

Hogyan lehet kapcsolni a programokat?

Be lehet programozni akár 3 időtartományt a hét minden napjára.

A Komfort tartományokon kívül beállított hőmérséklet – az Eco hőmérséklet, amelyet a Temp. ECO szakaszban lehet beállítani.

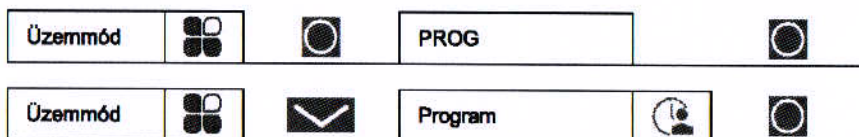

- Válassza ki a napot a [Envelope icon] segítségével. Erősítse meg [Enter icon].
- Válassza a [Pencil icon] segítségével. Erősítse meg [Enter icon].
- Válassza ki a kezdet idejét a [Envelope icon] vagy [Envelope icon] segítségével. Erősítse meg [Enter icon]. Válassza ki a befejezés időpontját a [Envelope icon] vagy [Envelope icon] segítségével. Erősítse meg [Enter icon].

Hogyan másoljuk a Programot


Le lehet másolni a programot egy bizonyos napról a másik napra (más napokra).

- Válassza a [Copy icon] Erősítse meg [Enter icon].
- Lapozza a napokat a [Envelope icon] vagy [Envelope icon] segítségével.
- Válassza ki a napot, amelyre kerül a másolat végrehajtásra a [Copy icon] segítségével.
- A másolás igazolására válassza ki a "Másol". Erősítse meg [Enter icon].

Keddre		
● Ked	● Pén	Példa: hétfői program másolás keddre, csütörtökre, péntekre.
○ Sze	○ Szo	
● Csü	○ Vas	
Másol		

EXPERT MENÜ

A fejlett funkciókhoz való hozzáféréshez, nyomja meg egyszerre a  és a  gombokat és tartsa meg legalább 3 másodpercig

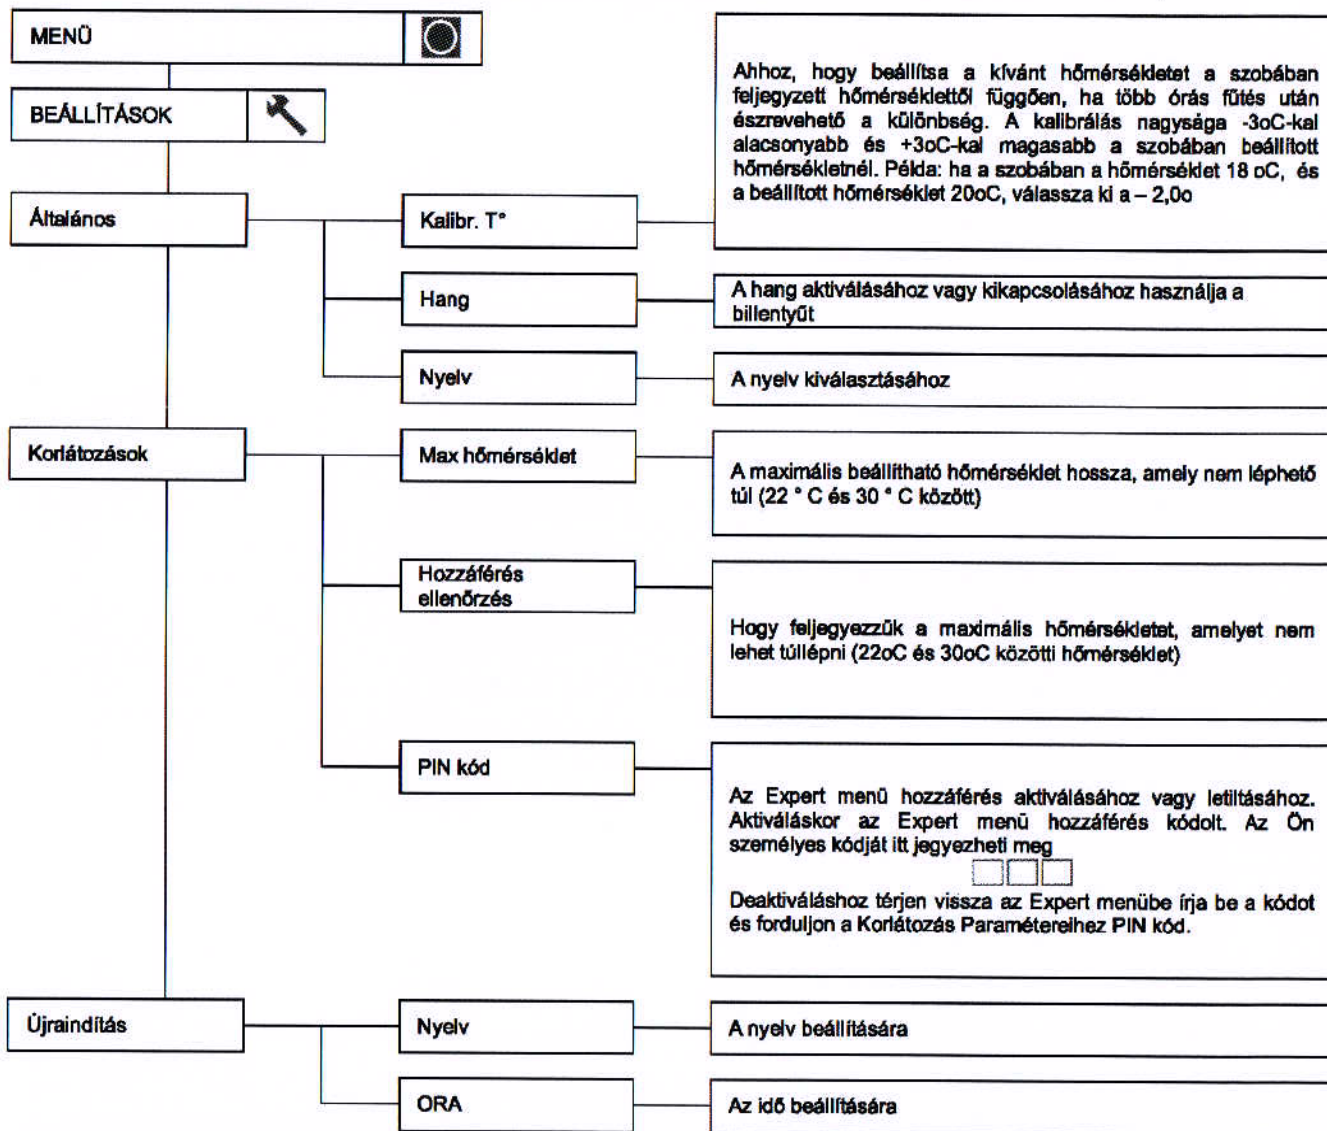

TÍPUSOK JELLEMZŐI

CHG-BD1

Jellemzők	Jelölés	Érték	Mértékegység
Hőteljesítmény			
Névleges hőteljesítmény	P nom	1 - 2	kW
Minimális hőteljesítmény	P min	0,0	kW
Hosszan tartó hőteljesítmény	P max, c	2	kW
Kiegészítő energiafogyasztás			
Maximális hőteljesítmény mellett	el max	0,000	kW
Minimális hőteljesítmény mellett	el min	0,000	kW
Stand-by üzemmódban		0,29	W
		0,000	kW
Hőteljesítmény / szobahőmérséklet ellenőrzés típus			
Jellemző	Egység	Kiegészítő információk	
A szobahőmérséklet elektronikus ellenőrzése és a heti programozás	igen		
Ellenőrzés egyéb opciók			
A helyiségben a hőmérséklet ellenőrzése a felhasználó jelenlétének érzékelésével	igen		
A helyiségben a hőmérséklet ellenőrzése a nyitott ablak érzékelésével	nem		
Optionális kontroll távolságból	nem		
Adaptív kontroll aktiválása	igen		
Aktiválás időtartamának korlátozása	nem		
Érzékelő fekete golyóval	nem		

KAPCSOLATI ADATOK

ATL International
Tél: (+33)146836001
58 avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine (FRANCE)

GARANCIA

EZT A DOKUMENTUMOT A FELHASZNÁLÓNAK KELL MEGŐRIZNI

(Ezt a tanúsítványt csak reklamáció esetén kell felmutatni)

- Ez a garancia érvényesíthető 2 év folyamán a telepítés vagy a vásárlás napjától és érvényes legfeljebb 30 hónapig a gyártástól számítva egyéb igazoló okmányok hiányában.
- A garancia vonatkozik a hibásnak elismert alkatrészek kicserélésére vagy helyettük más alkatrész szállítására, és nem nyújt semmilyen kárpótlást a veszteségekre.
- A kiszállást, a munkavégzés ellenértékét és a szállítást felhasználó fizeti.
- A nem megfelelő telepítés, a szabványoknak nem megfelelő villamos hálózat, a helytelen kezelés vagy a kezelési utasításban foglaltak mellőzése miatti meghibásodásokra a garancia nem vonatkozik.
- Ezt a tanúsítványt csak a kereskedő vagy a telepítővel szembeni reklamáció esetén kell felmutatni a vásárlást igazoló okmánnyal együtt.
- A jelen garancia rendelkezései nem zárják ki a vevő jogát a védelemre hibák és rejtett hibák esetén a Ptk. 1641. cikkely és egyéb vonatkozó cikkelyek értelmében.
- A garancia érvényesítésére forduljon a forgalmazó vagy a telepítő vállalkozóhoz. Alapértelmezésben, Ön fordulhat az alábbi címre is:
ATL International: Tél: (+33)146836001, 58 avenue du Général Leclerc 92340 Bourg-la-Reine (FRANCE)

Készülék típusa	
Sorozatszám	
Vevő neve és címe	
TELEPÍTŐ BÉJEGZŐJE	