

WIFI Plug In Termosztát Műszaki Kézikönyv



HY02TP WIFI

Az alkalmazás letöltéséhez keresse meg a „Smart RM” vagy a „Smart Life” kifejezést az alkalmazásboltban. Az alkalmazások ikonjai a következők:



Kapcsolja be az áramellátást, kapcsolja be a termosztátot, és nyomja meg hosszan a

"SET" és az "OK" billentyűkombinációt a WIFI a ikonjának aktiválásához

Jellemzők


- ✧ A szabványos méret 140mm * 67mm * 40mm, amely az európai, a brit, az olasz és az ausztrál szabályozásban biztosítja a készülék alkalmazhatóságát.
- ✧ Gyerekzár kialakítás, a véletlen balesetek elkerülése érdekében.
- ✧ A heti programozási módok tartalmazzák: 5 + 2, 6 + 1 és 7 nap, és az egyéni beállítási lehetőségeket.
- ✧ A klasszikus üdülési mód lehetővé teszi, hogy energiát takarítson meg a távolléte alatt.
- ✧ Ideiglenes kézi üzemmód: ha a hőmérséklet programozási módban van beállítva, a hőmérséklet-szabályozó az ideiglenesen beállított hőmérsékletnek megfelelően következő alkalommal fog működni, majd visszatér a programozási módba.

Műszaki adatok

- ✧ Feszültség és max. I: 230Vac 50/60Hz 16A
- ✧ Szenzor: NTC(10k)1%
- ✧ Hőmérséklet határ tartomány: 1 ~ 70°C
- ✧ Alapértelmezett hőmérséklet-tartomány: 5~35°C
- ✧ Maximális vezérlési pontosság: 0.5°C
- ✧ Méret: 140*67*40

Ikonok jelentése

- Program üzemmód
- Kézi üzemmód
- Azonnali kézi üzemmód
- Fűtés, az ikon eltűnik a fűtés leállításához
- Hűtés, az ikon eltűnik a hűtés leállításához
- Felhő ikon: villog = AP hálózati mód
- WIFI kapcsolat, villog = EZ üzemmód
- Gyerekzár
- Üdülés üzemmód
- Wifi nem kapcsolódik
- Óra

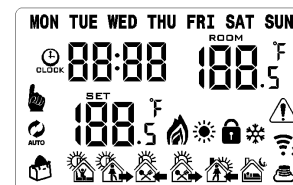











Gombok funkciói

- Be / Ki gomb, röviden nyomva be- és kikapcsolás
- Beállító gomb, rövid megnyomásával válthat a kézi és a programozási mód között
- Kapcsolja be, nyomja meg hosszan 3-5 másodpercig a programozási beállítások megadásához
- Kapcsolja ki az állapotot, tartsa lenyomva 3-5 másodpercig a speciális opciók megadásához
- Erősítse meg a gombot, rövid megnyomásával állítsa be az óra paramétereit
- Hosszan nyomja 3-5 másodpercig, amikor az OFF villog, nyomja meg a gombot
- vagy nyomja röviden az beállított ünnepi üzemmód napjának és hőmérsékletének megváltoztatásához, majd nyomja meg a gombot az üdülési mód kiválasztásához.
- Kapcsolja be, hosszan nyomja meg egyszerre a WIFI hálózatra való belépéshez
- Csökkentés
- Hosszan nyomja meg a termosztát reteszeléséhez / feloldásához
- Növelés
- Nyomja meg vagy programozási módban ideiglenes kézi üzemmódba lép

Programozási mód beállítása


5 + 2 (gyári alapértelmezett), 6 + 1 és 7 modell 6-szoros periódus-beállítás a felhasználó választásához, és válassza a programozási módot a speciális opciók közül.

Kapcsolja be az állapotot, hosszan nyomja meg  gombot 3-5 másodperc kiválasztásához a programozási dátumok beállításához, majd nyomja meg röviden  gombot az óra, a perc és az időtartam hőmérsékletének beállításához váltson, majd nyomja meg a  gombot és  gombot a dátum beállításához. A beállítás befejezése után az automatikus garantált paraméterek mentésre kerülnek és 10 másodperc múlva kilépnek. A beállítás befejezése után 10 másodpercig marad az automatikus mentés és kilépés.


					
Wake Up	Leave Home	Back Home	Leave Home	Back Home	Sleep
6: 00 20°C	8: 00 15°C	11: 30 20°C	13: 30 15°C	17: 00 20°C	22: 00 15°C


A legjobb hőérzethez a 18 °C -22 °C közötti hőmérséklet optimális.



Haladó beállítások

Kapcsolja ki a termosztátot, nyomja hosszan a  gombot 3-5 másodpercig a haladó

beállításokhoz. A1-től AC-ig rövid megnyomás  az opció kiválasztásához nyomja meg a ,

 gombot, állítsa be az értéket, a beállítás befejezése után 10 másodpercig marad, és kilép a beállításból.

NO	Beállítások	Adatbeállítás funkciók	Gyári alapérték
A1	Mérési hőmérséklet-korrekción	-9-+9°C	-1
A2	Indítási hőmérséklet különbség beállítása	0.5-2.5°C	1 °C
A3	Gyerekzár beállítása	0: félig lezárva; 1: teljesen lezárva	0
A4	Alacsony hőmérsékletű védelmi beállítások	1~10°C, amikor a beállítás 10°C, nyomja meg újra  a kijelzőn 【-】 , jelezve, hogy az alacsony hőmérsékletű védelem megszűnik	5
A5	Állítsa be a hőmérsékletet	1~10°C	5

A6	Állítsa be a hőmérséklet felső határát	20~70°C	35
A7	Be / Ki állapot bekapcsolás után	0: A bekapcsolás a kikapcsolás előtti be- és kikapcsolási állapot. 1: A bekapcsolás kikapcsolt állapotban van 2: A bekapcsolás a bekapcsolási állapot	0: A bekapcsolás a kikapcsolás előtti be- és kikapcsolási állapot.
A8	Üzem mód programozása	0: 5+2 1: 6+1 2: 7	0
A9	Hűtés és fűtés kiválasztása	0: hűtés 1: fűtés	1
AA	Ablak szellőzés funkció és a kiváltó hőmérséklet	10-20°C. állítsa 10°C, és nyomja meg  a kijelzőn 【-】 , jelenik azt jelenti, hogy törölje az ablak szellőztetés funkciót	- -
AB	Az ablaknyitás funkció futási ideje	5~60 minutes	15
AC	Állítsa vissza a gyári beállításokat	A kijelzőn Ao, nyomja meg az  , amíg az LCD kijelző mindent kijelöl teljesen, és állítsa vissza alapértelmezettként a haladó paramétereket	



Bekötési és szerelési utasítások

1. Gondosan olvassa el ezeket az utasításokat. Ezen utasítások be nem tartása a termék károsodásához vagy veszélyes helyzethez vezethet.
2. Ellenőrizze az utasításokban és a termékben megadott maximális terhelést, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a termék megfelel az Ön alkalmazásának.
3. A telepítés befejezése után kövesse az ezen utasítások lépéseit.