

WIFI digitális fűtéstermosztát felhasználói kézikönyv

HY316WE

Az alkalmazás letöltéséhez keresse meg a „Smart RM” vagy a „Smart Life” kifejezést az alkalmazásboltban. Az alkalmazások ikonjai a következők:



- Kapcsolja be az áramellátást, kapcsolja be a termosztátot, és nyomja meg hosszan a „” és „” gombot a termosztát párosításához.


Jellemzők

- (A) Beépített érzékelővel és külső érzékelővel
- (B) 0,5 ° C pontossággal tartja a hőmérsékletet a beállított szinten belül
- (C) A gyerekzár, hogy, hogy megakadályozza a beállítások elállítását
- (D) Adatmemória kikapcsolt állapotban
- (E) Üdülési mód kényelmesebbé teszi a hőmérsékletet beállítását nyaralás közben
- (F) A külső érzékelő hőmérséklete ellenőrizhető


Termékleírás

- ☆ Feszültség: 90-240Vac 50/60Hz
- ☆ Kijelző pontossága: 0.5°C
- ☆ Érzékelő (szonda) típusa: NTC(10k)1%
- ☆ Érintkezési kapacitás: 3A/(WW);16A/(WE)
- ☆ Limit hőmérséklet tartomány: 1~70°C
- ☆ Limit hőmérséklet tartomány: 1~70°C
- ☆ A hőmérséklet-kijelzés tartománya: 1~70°C
- ☆ Szigetelő állapot: Normál környezet
- ☆ Futó program: hétenként, ciklusonként állítható
- ☆ Kimenet: Kapcsoló relé
- ☆ Telepítés: süllyesztett típus (a falban)
- ☆ Size(mm): 86*86*27


Bekötési rajz

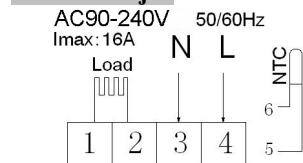

Elektromos fűtés kapcsolási rajza

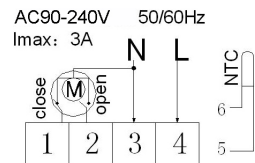


Vízmelegítési kapcsolási rajz
(ne csatlakoztassa az elektromos szelep "zárja a 4" kapcsait)

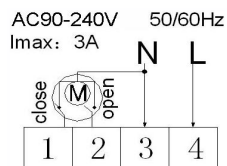

Vízmelegítés és fali gázkazánfűtés, nincs kontaktusvezeték - ábra (lekapsolás az elektromos szelep zárásakor)
Megjegyzés: 5 és 6 csatlakozás gázkazánal, 3 és 4 csatlakozás N és L vezetékkel. Ha normál körülmények között zárt termikus működtető, akkor csatlakoztassa az 1-es és 3-as, ha általában nyitott hő-működtetőhöz, majd csatlakoztassa a 2 és 3-hoz

Kijelző

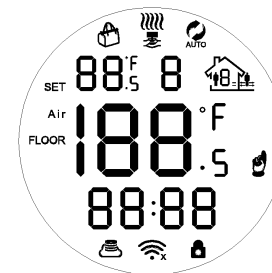

Ikonok jelentése



- Program mód; futtassa az előre beállított programot
- Manuális mód
- Üdülési mód, A hőmérséklet beállítható visszazámláló üzemmódban történő futtatásra
- A fűtés „ ikon eltűnik a fűtés leállításához
- WIFI kapcsolat, villog = EZ üzemmód
- Wifi nem kapcsolódik
- Óra
- Ideiglenes kézi üzemmód
- FLOOR Külső NTC érzékelő
- Gyerekzár
- Felhő ikon: villog = AP hálózati mód
- Ablaknyitás funkció aktíválva







Művelet gombok

NO	Jel	Jelentése
A		Be / Ki gomb, röviden nyomva be- és kikapcsolás
B		1 Nyomja röviden a program és manuális mód változtatásához 2 Kapcsolja be a termosztátot, nyomja hosszan 3-5 másodperc hosszan a program mód beállításához 3. Kapcsolja ki a termosztátot, nyomja hosszan 3-5 másodperc hosszan a haladó beállítások A eléréséhez
C		1 Megerősítéshez használja a gombot 2 Rövid megnyomással állítsa be az óra paramétereit 3 Kapcsolja be a termosztátot, nyomja meg hosszan 3-5 másodpercig az ünnepi mód beállításáig. Megjelenik az OFF, nyomja meg vagy gombot az ON, megjelenítéséhez, majd nyomja meg gombot a megerősítéshez, megnyitja az üdülési módot 4 Kapcsolja ki a termosztátot, tartsa hosszan lenyomva 3-5 másodpercig, hogy belépjen a B haladó opcióba

D	▼	Csökkentés Hosszan nyomja meg a termosztát reteszeléséhez / feloldásához
E	▲	1 Növelés ; 2 Hosszan nyomja meg a külső érzékelő hőmérsékletének lekérdezéséhez (csak a BN elemnél érhető el, válassza az N3 lehetőséget a B előre lépésnél) ▼ vagy ▲ az ideiglenes kézi üzemmód eléréséhez




Programozási mód beállítása

5 + 2 (gyári alapértelmezett), 6 + 1 és 7 modell 6-szoros periódus-beállítás a felhasználó választásához, és válassza a programozási módot a speciális opciók közül. Kapcsolja be az állapotot, hosszan nyomja meg  gombot 3-5 másodperc kiválasztásához a programozási dátumok beállításához, majd nyomja meg röviden  gombot az óra, a perc és az időtartam hőmérsékletének beállításához váltson, majd nyomja meg a ▲ gombot és ▼ gombot a dátum beállításához. A beállítás befejezése után az automatikus garantált paraméterek mentésre kerülnek és 10 másodperc múlva kilépnek. A beállítás befejezése után 10 másodpercig marad az automatikus mentés és kilépés.

					
Wake up	Leave home	Back home	Leave home	Back home	Sleep
6: 00 20°C	8: 00 15°C	11: 30 15°C	13: 30 15°C	17: 00 15°C	22: 00 15°C

A legjobb hőérzethez a 18 °C -22 °C közötti hőmérséklet optimális.

Haladó beállítások: A

Kikapcsolt állapotban nyomja hosszan  3-5 másodpercig a haladó beállításokhoz: A
A1 től AE, nyomja röviden  az opció kiválasztásához nyomja meg ▲,▼, majd röviden a  gombot.
Körülbelül 5 másodpercig maradjon a beállítás befejezése után.

NO	Beállítás	Adatbeállítás funkciók	Factory Default
A1	Mérési hőmérséklet-korrekció	-9-+9°C (Kijavított szobahőmérsékleti értéként jelenik meg)	-1
A2	Be- / kikapcsolási állapotmemória áramkimaradás után	0.5-2.5°C	1°C
A3	A hőmérséklet minimális határának beállítása	1-9°C	2°C
A4	Szenzor típusa	N1: Belső érzékelő (magas hőmérsékletű védelem bezár) N2: Külső érzékelő (magas hőmérséklet-védelem bezár) N3: Belső érzékelő vezérlési hőmérséklete, külső érzékelő határhőmérséklete (a külső érzékelő érzékeli a hőmérséklet magasabbat, mint a külső érzékelő legmagasabb hőmérséklete, a termosztát bezárja a relét, kikapcsolja a terhelést)	N1

A5	Gyerekszár beállítása	0: félig lezárva 1: teljesen lezárva	0
A6	Magas hőmérséklet-védelem a külső érzékelőhöz	20°C-70°C Állítsa 20°C-ra, majd nyomja meg ▼ a kijelzőn a 【--】 , jel jelenik meg	45°C
A7	Alacsony hőmérséklet elleni védelem	1-10°C Állítsa 10°C, és nyomja meg ▲ gombot a kijelzőn a 【--】 , jel jelenik meg	5°C
A8	A hőmérséklet minimális határának beállítása	1-10°C	5°C
A9	A hőmérséklet maximális határának beállítása	20-70°C	35°C
AA	Ablak szellőzés funkció	0: Letiltja a vízkömentesítési funkciót 1: Engedje meg a vízkömentesítési funkciót	0
AB	Be- / kikapcsolási állapotmemória áramkimaradás után	0: A termosztát be- és kikapcsolása memóriával 1: áram alatt a termosztát ki van kapcsolva 2: áram alatt be van kapcsolva a termosztát	0
AC	Program mód típusa	0: 5+2 1: 6+1 2: 7	0
AD	Ablak szellőzés funkció	10-20°C, setting temperature is 10°C, decrease it, will display 【--】 , then canceled this function	--
AE	Ablakfunkció futási ideje	10-20min	10
AF	Gyári beállítások	Kijelzőn Ao, nyomja hosszan ☺ gombot, amíg a a kijelző mindent kijelez	

Visszatérési különbség: a külső érzékelő határolószelepe gyári alapértelmezés szerint 45 °C (A6), a külső érzékelő vezérlőjének visszatérési különbsége (AB) értéke 2. amikor a hőmérséklet 45 °C -ra emelkedik, akkor a relé leáll, és emlékeztetni fogja a magas hőmérsékletű gyártási riasztást. Ha a hőmérséklet tovább csökken a 43 °C -ra, a relé tovább működik, és a fűtési riasztás megszűnik. (csak akkor működtethető, ha a szobahőmérséklet alacsonyabb, mint a beállított hőmérséklet).

Érzékelő hibakijelzője: kérjük, válassza ki a beépített és külső érzékelő helyes működési módját, ha rosszul választ, vagy az érzékelő hibája (meghibásodás), az „E1” vagy „E2” jelenik meg a képernyőn. A termosztát a hiba kiküszöböléséig leállítja a fűtést.